

Benötigte Werkzeuge



- ! ! !
- Wir empfehlen, die Verpackung erst dann wegzuworfen, wenn die Montage abgeschlossen ist.
 - Die Montage erfolgt am besten auf einer weichen und sauberen Oberfläche wie Pappe, Handtuch oder Decke. Dadurch werden die Kanten der Möbel vor Beschädigungen geschützt.
 - Bewahren Sie sowohl die Kunststoffverpackungen als auch die Beschläge an einem Ort auf, zu dem Säuglinge und Kinder keinen Zugang haben.
 - Alle Verbindungsstellen sollen ordnungsgemäß festgezogen sein.
 - Lesen Sie vor der Montage die gesamte Montageanleitung.
 - Wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden, montieren Sie die Komponenten nicht ein.


Beschläge in der Verpackung.

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, dass keine Teile fehlen. !


k 8x	s1 2x	z 4x	v 14x	 1x	s2 4x
d1 2x	d2 2x	 *	* Nur bei Lamellenrost.		

Teile in der Verpackung


- 1 x 1
- 2 x 1
- 3 x 2
- 4 x 1
- 5 x 1
- 6 x 1
- 7 x 1

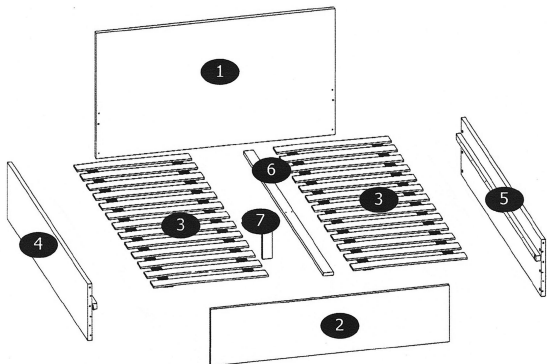


1

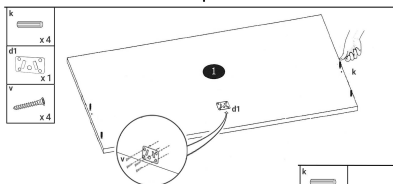


2

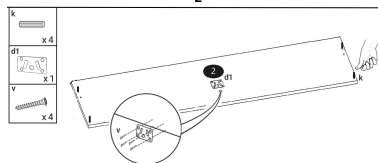


3

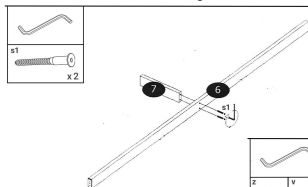

4

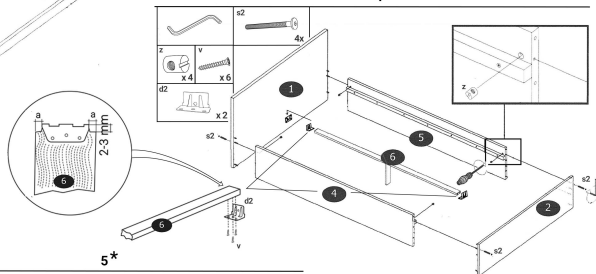

5*

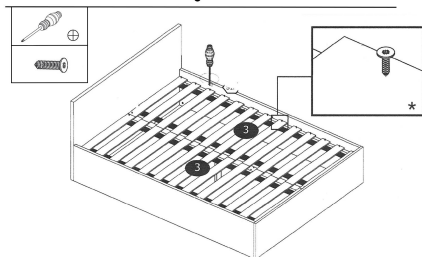

* Lamellenrost Montage.